


ENJOY è ora già funzionante.

Modalità manuale 

Set-point  = 20 °C

Inverno  (questa icona si accende se temperatura ambiente è < di )

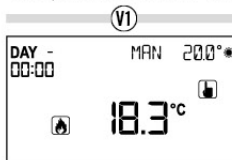

In **(V1)** puoi ruotare e cliccare 

per impostare una temperatura

 diversa oppure puoi premere indifferente il tasto sinistro

 o il tasto destro  e

ti ritrovi in **(V2)** all'inizio della procedura guidata *Quick-Start*.

Inizio procedura guidata
Quick-Start.



Da **(V2)** ruota e clicca  per impostare la lingua e passare a **(V3)**.



Da **(V3)** ruota e clicca  per impostare l'ora e passare a **(V4)**.



Da **(V4)** ruota e clicca  per impostare i minuti e passare a **(V5)**.



cewal

CEWAL S.p.a.

Via Gramsci, 42

30010 Camponogara (VE) Italy

Tel. +39 041 462155

Fax +39 041 4174282

cewal@cewal.com

www.cewal.com



Complimenti per avere scelto **enjoy** per la termoregolazione del tuo ambiente.

Seguendo questa guida rapida con pochi passaggi potrai installarlo e renderlo operativo.



Libera la cassa dallo zoccolo agendo con un cacciavite sull'aggancio inferiore e sfilandola verso l'alto.



Fissa lo zoccolo alla parete previo passaggio dei fili dalla feritoia.



Riaggancia la cassa allo zoccolo. Prima la parte superiore, poi l'arresto inferiore.



Sgancia lo sportello del vano batterie. Premi anzitutto sull'arresto in basso e sgancialo verso l'alto.



Inserisci due batterie tipo AA LR6 seguendo accuratamente il verso schematizzato nel vano batterie.



Riposiziona lo sportello del vano batterie inserendolo prima nella parte alta e azionando poi l'aggancio nella parte bassa.




ENJOY è ora già funzionante!
Passa a **(V1)** per la procedura *Quick-Start*.



Da **(V5)** ruota e clicca **ENTER** per impostare il giorno della settimana e passare a **(V6)**.



Da **(V6)** ruota e clicca **ENTER** per impostare la modalità INVERNO o ESTATE e passare a **(V7)**.

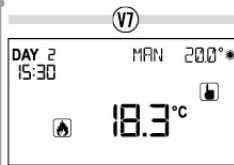

NB: la sequenza è semplicissima e autoguidata passo-passo, è comunque possibile uscire dal menù in qualsiasi momento.

Premendo il tasto destro **MENU-ESC** torni indietro al passo precedente.
Premendo il tasto sinistro **MAN-AUTO** torni alla modalità iniziale **(V1)**.

Completata la sequenza *Quick-Start*, ENJOY si presenta in **(V7)** cioè nella sua modalità di funzionamento manuale standard dove appaiono anche elementi appena impostati come giorno, ora e minuti.

In questa modalità di funzionamento manuale, puoi modificare il setpoint °☀️ ruotando e cliccando **ENTER**.


Ulteriori informazioni sul funzionamento in modalità manuale le trovi nel Manuale Utente.

Modalità standard di funzionamento manuale.



Da questa modalità, premendo il tasto sinistro **MAN-AUTO** puoi commutare ENJOY in funzionamento automatico **(V8)**.

Modalità standard di funzionamento automatico (programmato).

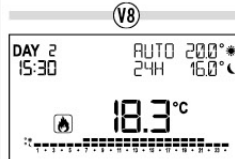

Qui lo trovi già funzionante con parametri di default:
– temp. comfort °☀️ = 20 °C
– temp. economy °🌙 = 16 °C
– programma = **P2**


Vedi Manuale Utente alla sezione Modalità di funzionamento automatico.

Ecco che ENJOY è pronto. In qualsiasi momento, puoi con il tasto sinistro **MAN-AUTO** commutare il funzionamento da automatico a manuale.

Comunque da quando hai inserito le batterie ENJOY sta ininterrottamente funzionando per il tuo massimo comfort.

Per spegnimento e riaccensione vedi Manuale Utente alla sezione Spegnimento e riaccensione.

Ora, premendo il tasto destro **MENU-ESC** sia da funzionamento manuale **(V7)** che da funzionamento automatico **(V8)**, puoi accedere al menu di programmazione

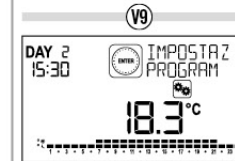

e approfondire, magari con l'aiuto del Manuale Utente, le innumerevoli possibilità di personalizzazione che ENJOY ti offre.