


Schermata principale:

☁ : Meteo esterno
19° : Temperatura esterna
🌐 : Mancanza internet
📶 : Mancanza rete wifi

Richiesta:
↑ : Riscaldamento
↓ : Raffrescamento
Vedi pag. 3

Modo funzionamento:
OFF : Sistema spento
🔥 : solo riscaldamento
🚿 : solo ACS
🔥🚿 : riscaldamento + ACS
❄️🚿 : Raffrescamento + ACS
❄️ : Raffrescamento
Vedi pag. 3

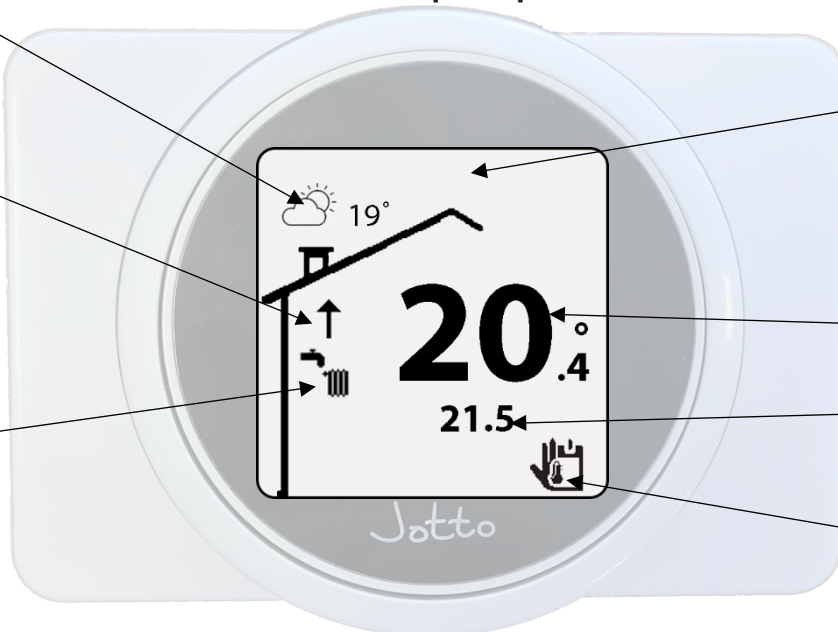

Messaggi errore:
- "Crono Error", in caso di errore nella lettura del chip dell' orologio.
- "OT error" in caso di mancanza collegamento con bus caldaia
- "Alarm XX", in caso di allarme da caldaia, consultare manuale della caldaia

temperatura ambiente rilevata
Vedi pag. 2

temperatura ambiente desiderata
Vedi pag. 2

📅 crono attivo
👤 crono semiattivo - Party
👤 crono off / Funz. Manuale



AVVERTENZE GENERALI DI INSTALLAZIONE

Il presente manuale è stato redatto per l'installatore e include anche istruzioni di base per l'utente finale.

Leggere attentamente le avvertenze contenute nel presente documento che forniscono indicazioni sulle caratteristiche tecniche e sulle istruzioni di installazione, montaggio, programmazione, regolazione e uso.

L'installazione del dispositivo deve essere eseguita in conformità alle norme vigenti in materia di installazione elettrica.

Il presente manuale istruzioni, deve essere "conservato per futuri riferimenti".

Dopo aver tolto l'imballaggio, assicurarsi dell'integrità del Cronotermostato e dell'alimentatore fornito a corredo. In caso di dubbio, non utilizzarli e rivolgersi al Rivenditore o al Costruttore.

Il Cronotermostato è destinato soltanto all'uso per il quale è stato espressamente concepito. Ogni altro uso è da considerarsi improprio e quindi pericoloso.

I Nostri prodotti sono realizzati in conformità alle vigenti normative di sicurezza. Durante l'installazione e l'utilizzo degli stessi si raccomanda di osservare tutte le precauzioni per evitare di recare danno a persone o cose.

Non smontare parti del Cronotermostato quando questo è in funzione. Non usare il Cronotermostato esposto a fonti di calore o ai raggi diretti del sole.

Il costruttore si ritiene sollevato da eventuali responsabilità nei seguenti casi:

- a) Installazione non corretta.
- b) Difetti di funzionamento della caldaia alla quale è connesso il Cronotermostato
- c) Modifiche o interventi non autorizzati dal costruttore.
- d) Inosservanza totale o parziale delle istruzioni.
- e) Eventi eccezionali ecc.

N.B.: il Cronotermostato deve essere installato a meno di 2 metri di altezza dal pavimento;

N.B.: il Cronotermostato non può essere installato a meno di 20 cm dal corpo umano.

Allacciamento elettrico Cronotermostato.

N.B.: prima di effettuare qualsiasi collegamento elettrico accertarsi che tutti gli apparecchi coinvolti siano disconnessi dalla rete elettrica.

N.B.: Cronotermostato deve essere alimentato esclusivamente utilizzando l'alimentatore fornito di serie con il prodotto.

N.B.: Per la connessione del morsetto 2 poli del relè sul Cronotermostato, leggere le istruzioni seguenti.



Collegare il contatto aperto del Cronotermostato nel consenso caldaia, verificare sul manuale della caldaia dove è situato questo consenso, solitamente chiamato termostato esterno). Nel caso la caldaia abbia la connessione a bus OT, usare il connettore BUS presente sul Cronotermostato. **N.B.:** per una corretta installazione predisporre una linea elettrica dedicata per il collegamento del Cronotermostato secondo le normative vigenti riguardanti gli impianti elettrici. Se questo non fosse possibile eventuali disturbi dovuti ad altri cavi elettrici potrebbero causare il mal funzionamento del modulo stesso.

L'alimentatore del Cronotermostato deve essere connesso ad una rete 230Vac / 50Hz in conformità alle vigenti normative in materia di installazione elettrica, prevedendo comunque un dispositivo di disconnessione onnipolare con categoria di sovratensione classe III.

1: collegare l'alimentatore

Collegare l'alimentatore in dotazione alla tensione di alimentazione 220Vac, usare dei morsetti o capicorda delle dimensioni corrette.

Collegare il cavo USB-C al retro della interfaccia del Jotto GB.

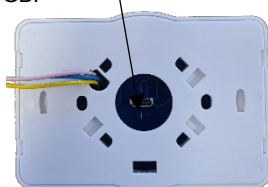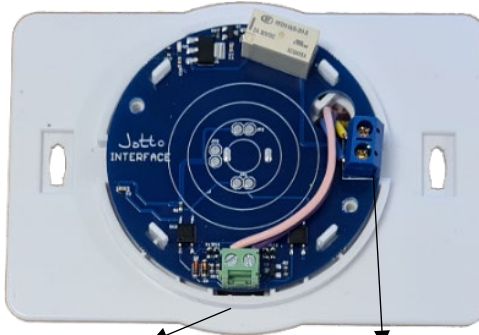**2: collegare l'interfaccia****Connettore Bus Caldaia:**

Collegare eventuale cavo di connessione bus (OT) proveniente dalla caldaia se dotata di connessione bus OT. Usare un cavo diametro max 1mm²

Contatti relè:

Collegamento a caldaia, condizionatori, elettrovalvole di zona. Contatto pulito -o-o- Usare un cavo diametro max 1mm²


3: inserire il copri-interfaccia

Una volta collegati i cavi, applicare il copri-interfaccia, avendo cura di posizionare la scritta "UP" in alto. Fissarlo con le viti date in dotazione.




A questo punto inserire il copriplacca, poi il termostato e ripristinare la tensione generale.



Impostare la funzione cronotermostato:

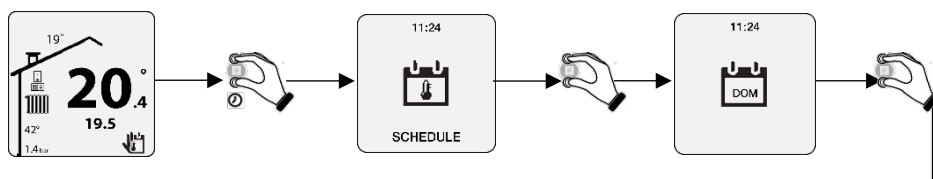

Come selezionare e impostare l'orario di accensione e spegnimento:

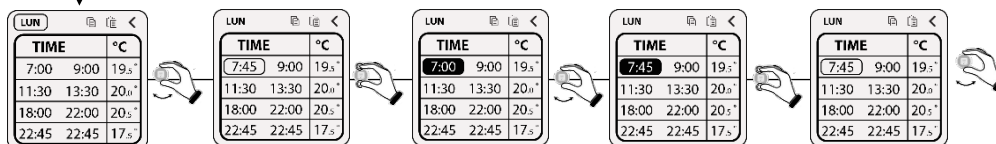


Come selezionare e impostare la temperatura desiderata:

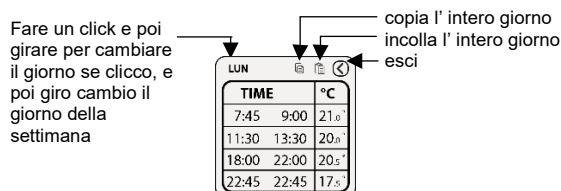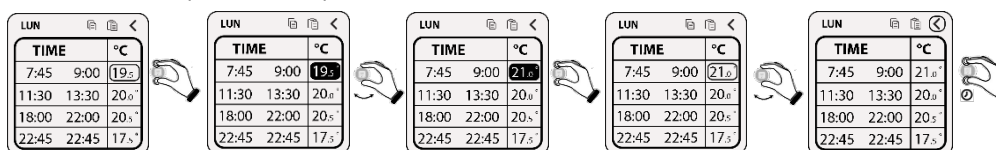


Menu Thermostat:

Dal menu Thermostat è possibile impostare i valori delle bande morte, impostare la modalità di funzionamento del Jotto GB, settare i parametri di priorità del funzionamento. Per impostare i parametri basta ruotare sopra l'icona e premere, quando l'icona da trasparente , diventa , si può impostare ruotando per aumentare o diminuire, poi fare un click per impostare.

Pag.1 di 2

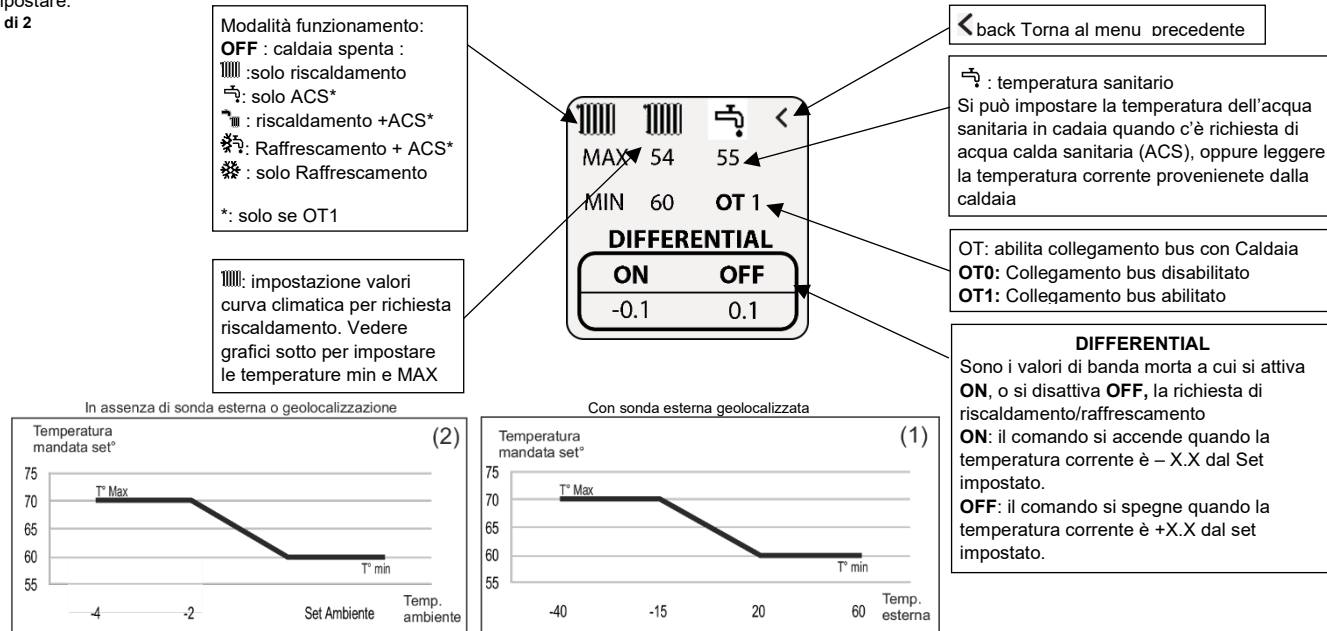

Pag.2 di 2 È possibile correggere la temperatura letta dal Jotto GB in modo da regolare la temperatura visualizzata in base alla posizione del cronotermostato nella stanza

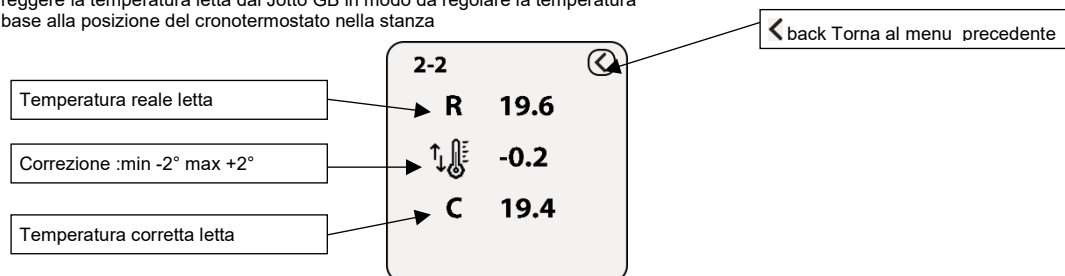


N.B: il cronotermostato analizza una serie di dati come la posizione dove è installato, il tipo di parete su cui è fissato ed eventuali correnti d'aria presenti, per poter visualizzare la temperatura reale, per far questo ha bisogno di circa un paio d'ore dopo averlo acceso, per poter calcolare la temperatura nel modo più preciso possibile.

Uso della App Jotto:

Se si vuole comandare il termostato Jotto GB anche da remoto, per prima cosa scaricare la app "Jotto-Plus" dal play store di Google o dall' app store di Apple. Aprire la App, eseguire per prima cosa la creazione del vostro account seguendo le istruzioni della App. Poi iniziare la registrazione del cronotermostato alla propria rete Wi-fi domestica.

P.S. Prima di eseguire questa operazione, assicurarsi di avere i dati relativi alla password della rete WiFi a cui ci si vuole connettere ed essere sicuri che questa rete abbia una connessione a internet.

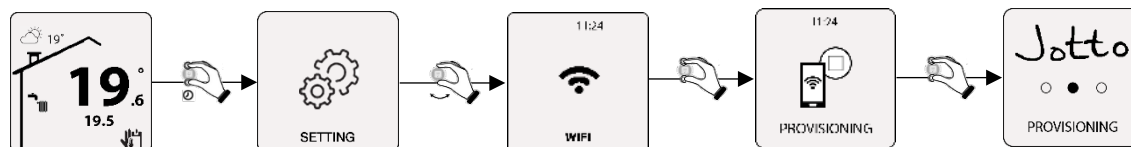


Dalla pagina principale tenere premuto per entrare nel menu Setting

Selezionare il menu wifi ed entrare nel menu

Cliccare su provisioning

Sul Cronotermostato apparirà questa schermata,

Aprire la app Jotto-PLUS, selezionare sulla App "Add Device"

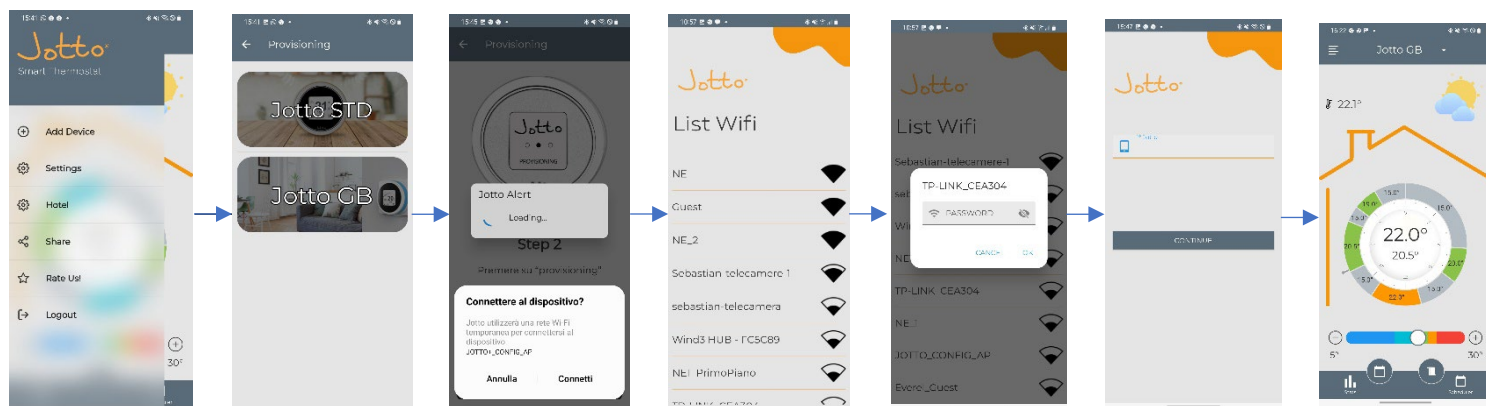

Dopo aver eseguito l'accesso con il proprio account, selezionare "Add Device"

Selezionare il tipo di cronotermostato, "Jotto GB"

Cliccare su "connetti" per collegare la app al cronotermostato


Selezionare la rete Wi-fi a cui volete che il cronotermostato sia collegato, per un miglior funzionamento verificare la qualità della ricezione del wifi

Inserire la password, e premere "OK", se la rete wifi è senza password, cliccare su "OK"

Una volta che il cronotermostato è registrato sul Cloud, inserire il nome che si vuole dare al cronotermostato

Una volta terminata la registrazione si è pronti ad usare il cronotermostato anche da smartphone

Cambio Rete WIFI:

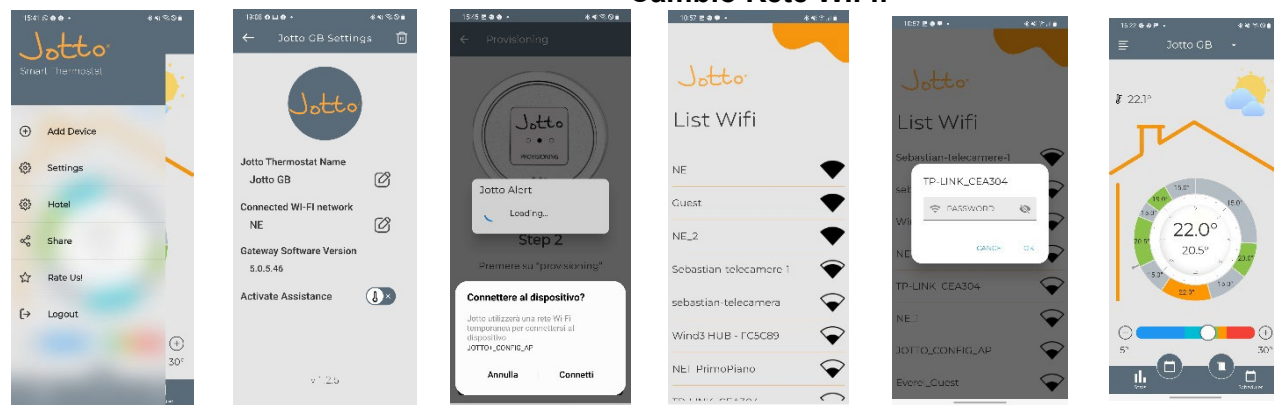

Selezionare, sulla App, la voce "Setting"

Una volta entrati nella pagina "setting" cliccare sull' icona "modifica" posta in fianco alla rete wifi attuale.

Cliccare su "connetti" per collegare la app al cronotermostato

Selezionare la rete Wi-fi a cui volete che il cronotermostato sia collegato, per un miglior funzionamento verificare la qualità della ricezione del wifi

Inserire la password, e premere "OK", se la rete wifi è senza password, cliccare su "OK"

Una volta terminata il cambio della rete, si potrà usare ancora la app.

Caratteristiche Jotto GB:

- Dimensioni:.....109x80x33 LxHxP mm
- Tecnologia senza fili: Wi-Fi 802.11 b/g/n 2.4GHz
- Potenza di trasmissione:.....100mW
- Range di lettura:.....da 0°C a 40°C
- Precisione di Lettura +/- 0.1°C
- Range di impostazione:.....da 4.5°C a 30°C
- Range di incremento di temperatura.....0.5°C

- Alimentazione:.....5Vdc con presa USB C
- Assorbimento:.....2W
- Temperatura di funzionamento:0 - +40°C
- Temperatura stoccaggio:.....- 10 - +50°C
- Max. corrente relè richiesta funzionamento generatore:..... 0,5 A (230Vac)